


Installations Katalog I DE wzm-aa/ww-3/4/5-0 huunglobal.com

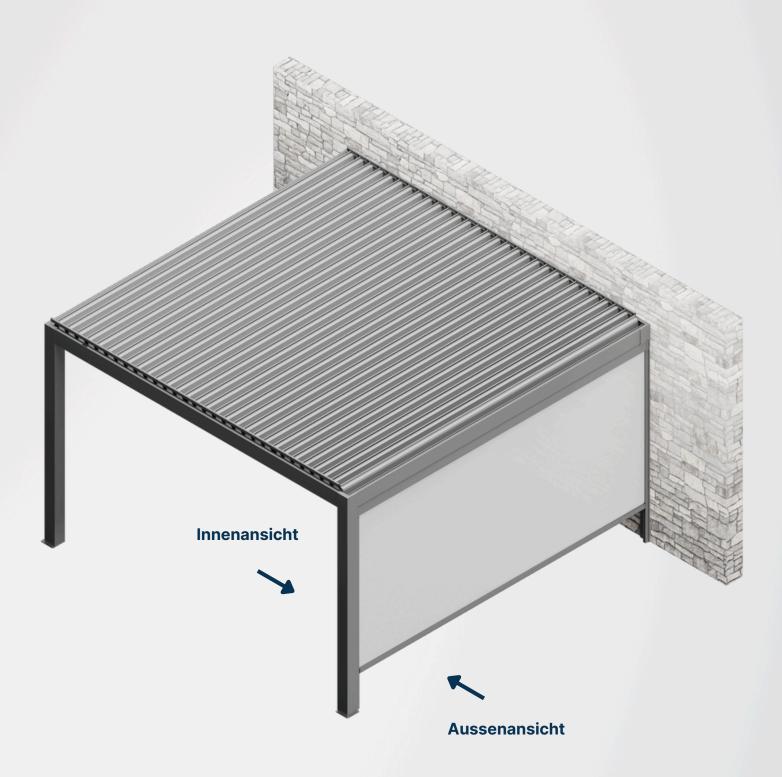

HUUN -

EM06100323 EM07200061 Inbusschlüssel -Nummer 3 Für ein System: 2 Stück Für ein System: 2 Stück EM06100300 EM06100299 EM06100298 Für ein System: 2 Stück Für ein System: 22 Stück Für ein System: 2 Stück EM10100028 EM10100008 EM10100013 3,9x25mm Schraube 3,9x38mm Schraube 7,5x60mm Buldex

Für ein System: 4 Stück

Für ein System: 16 Stück


Für ein System: 6 Stück






Das 20×120 mm Kastenprofil wird, wie in der Abbildung gezeigt, mit einer 7,5×60 mm Buldex-Schraube an der Wandseite befestigt.



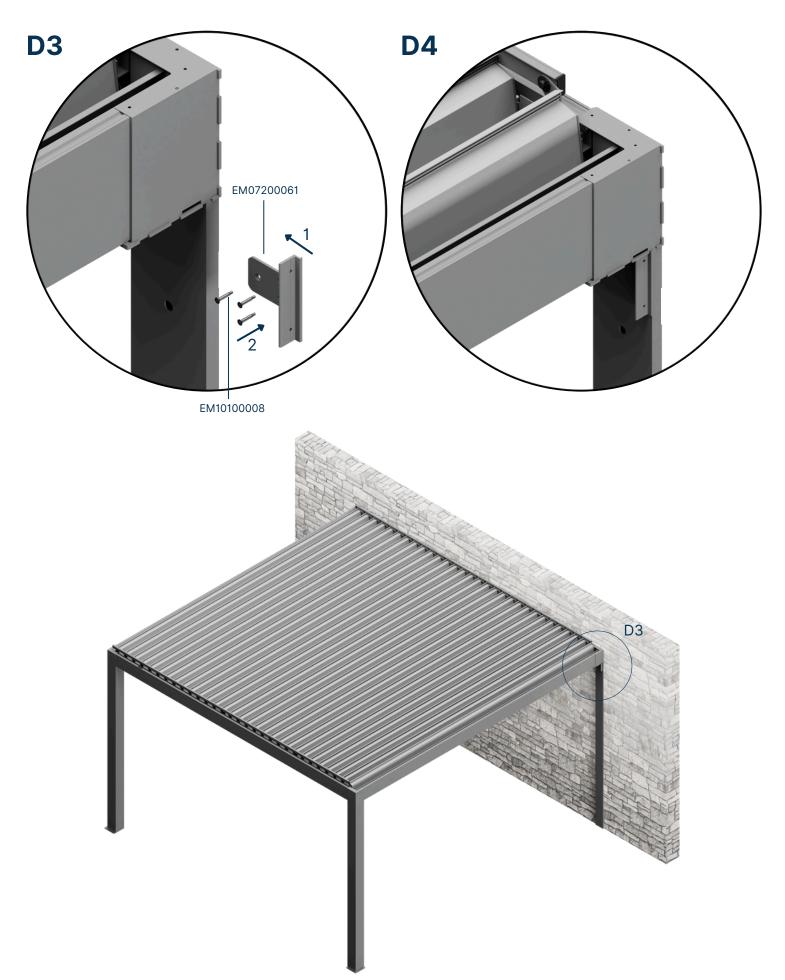


Die Aufhängehalterungen, die im System verwendet werden sollen, werden als Führung von der Ecke des zu montierenden Pfostens genommen, unter die Nut gelegt und mit 3,9x25 Schrauben an den Pfosten geschraubt.



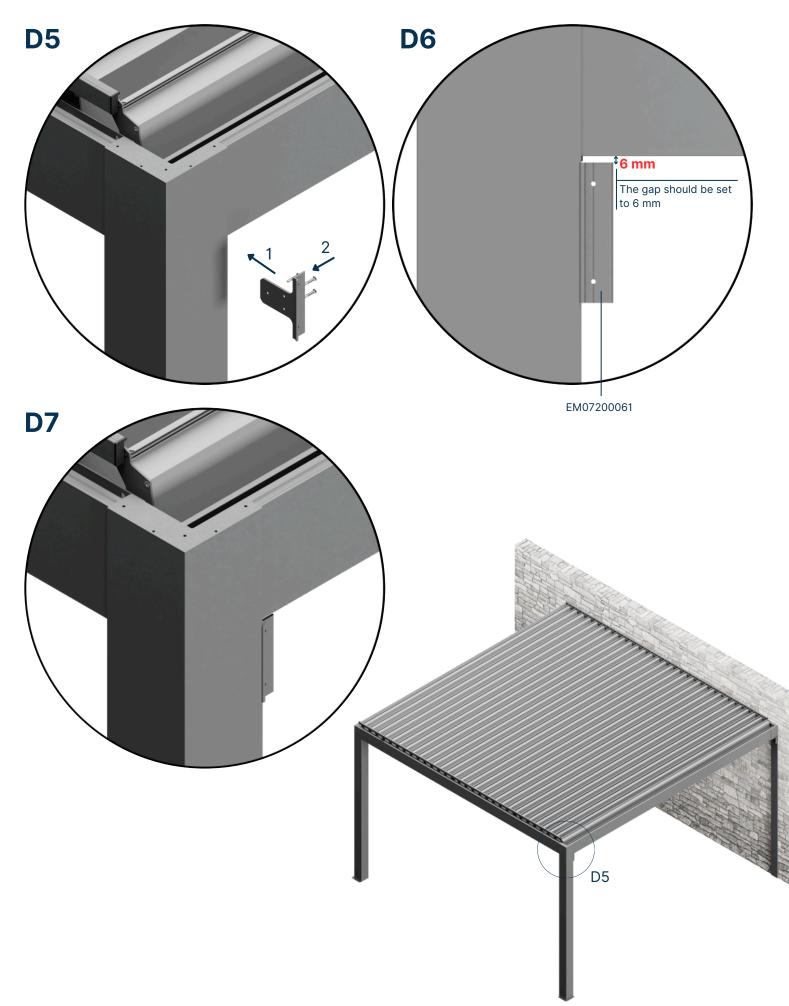

Wie in der Abbildung gezeigt, wird das Zubehör mit dem Code EM07200061 mit einem Abstand von 6 mm oben montiert.



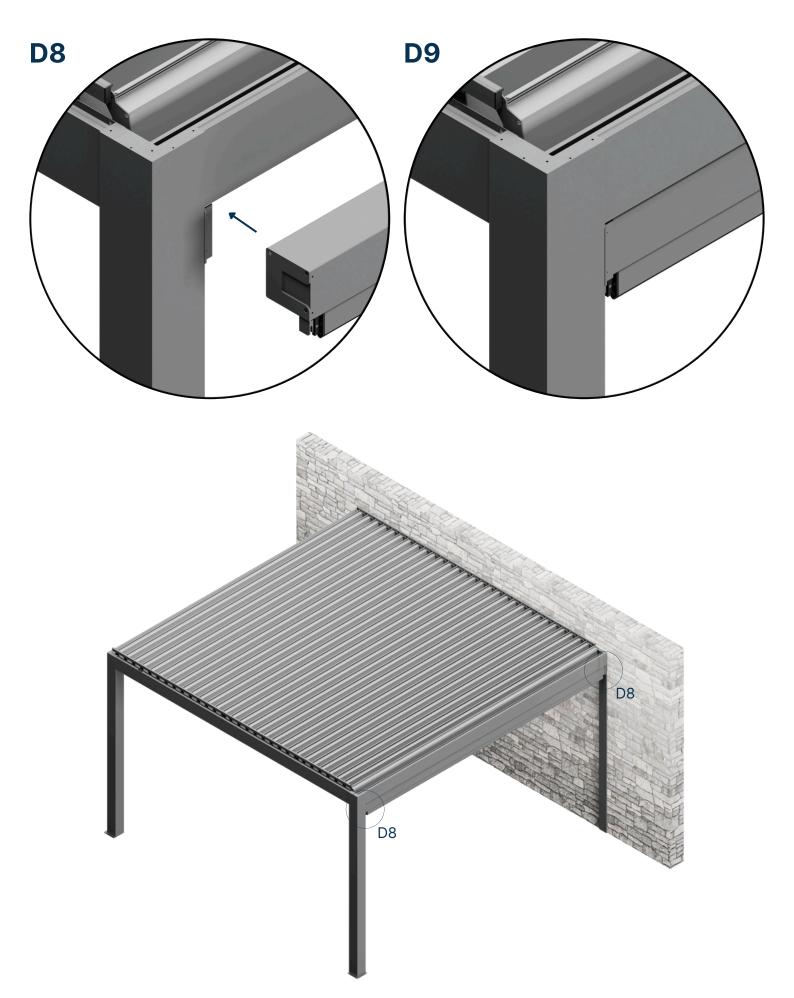


Das manuelle Bildschirmgehäuse, das fertig aus der Verpackung kommt, wird auf den Halterungen montiert, die an den Säulen angebracht sind, wie in Detail 9 gezeigt.






Nach der Montage gemäß Detail 10 wird das Gehäuse des manuellen Bildschirms mit 3,9x38 Schrauben aus den Schraubenlöchern hinter den Halterungen, wie in Detail 11 gezeigt, befestigt.

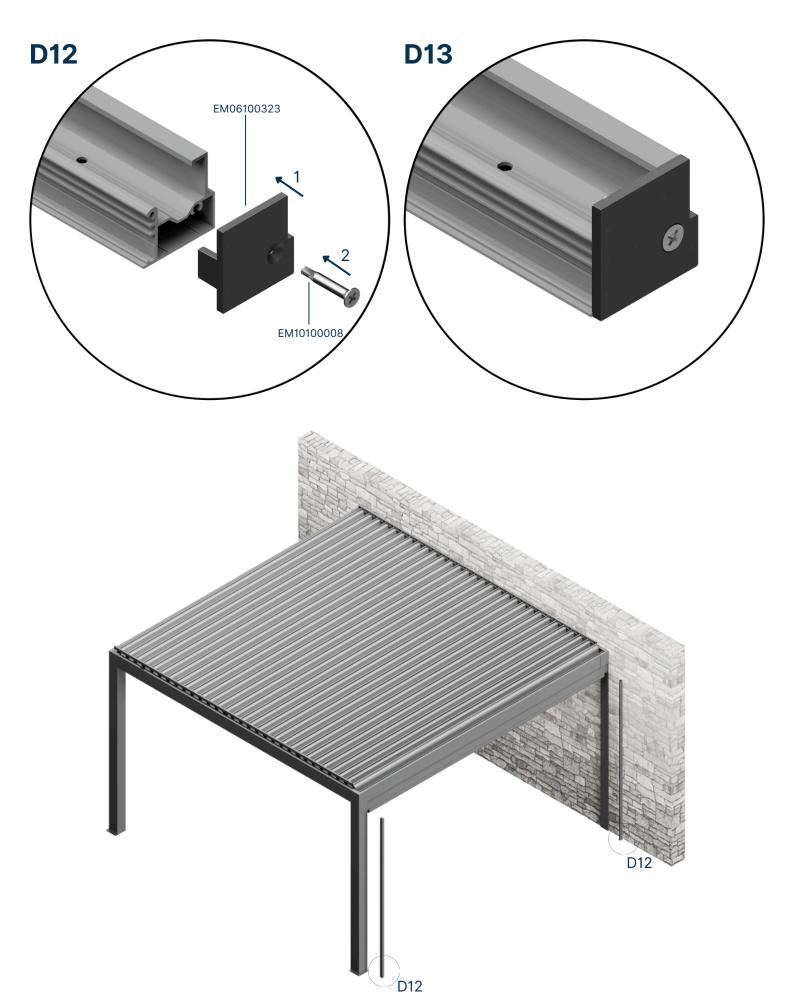


Vor der Installation der Säulen werden die Plastikteile am Säulenboden wie in Detail 12 gezeigt installiert.

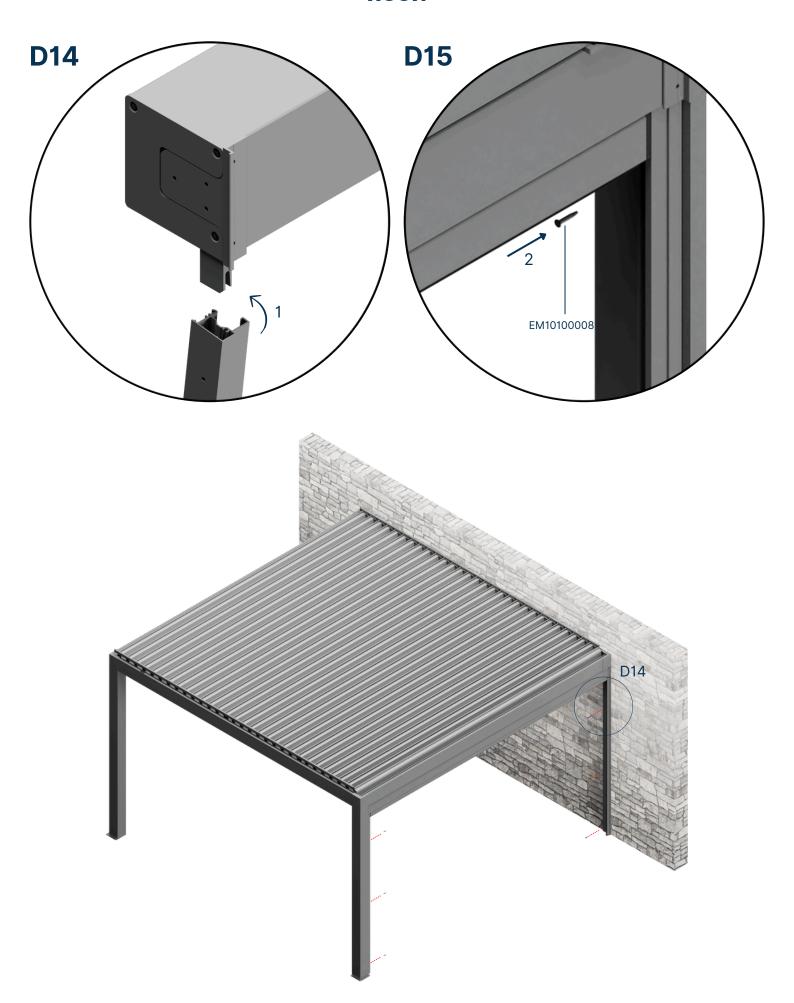

Die Säulen werden schräg in ihre Schlitze eingesetzt, wie in Detail 14 gezeigt. Die Säulen des manuellen Bildschirms werden mit 3,9x25 Schrauben wie in Detail 15 gezeigt befestigt.

HUUN

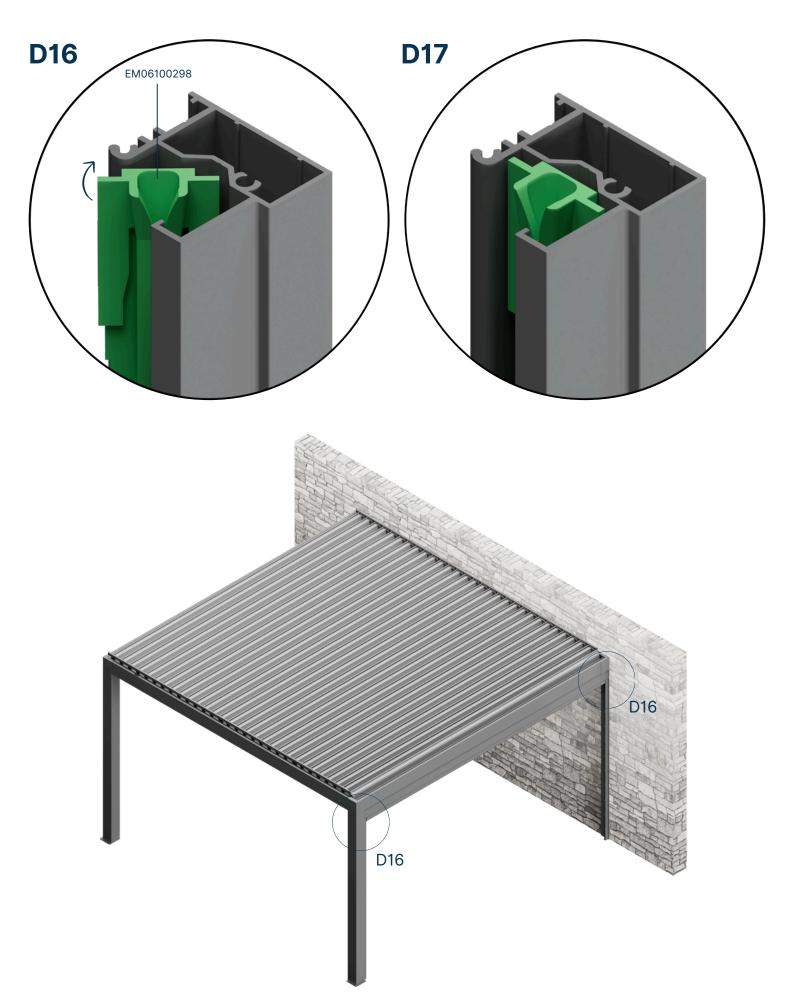


Das PVC-Stoffführungsprofil wird in das Säulenprofil eingebaut.

HUUN



Die Stoffe rollen bis zur Mitte der Höhe des Systems herunter und durchlaufen den PVC-Führungskanal.

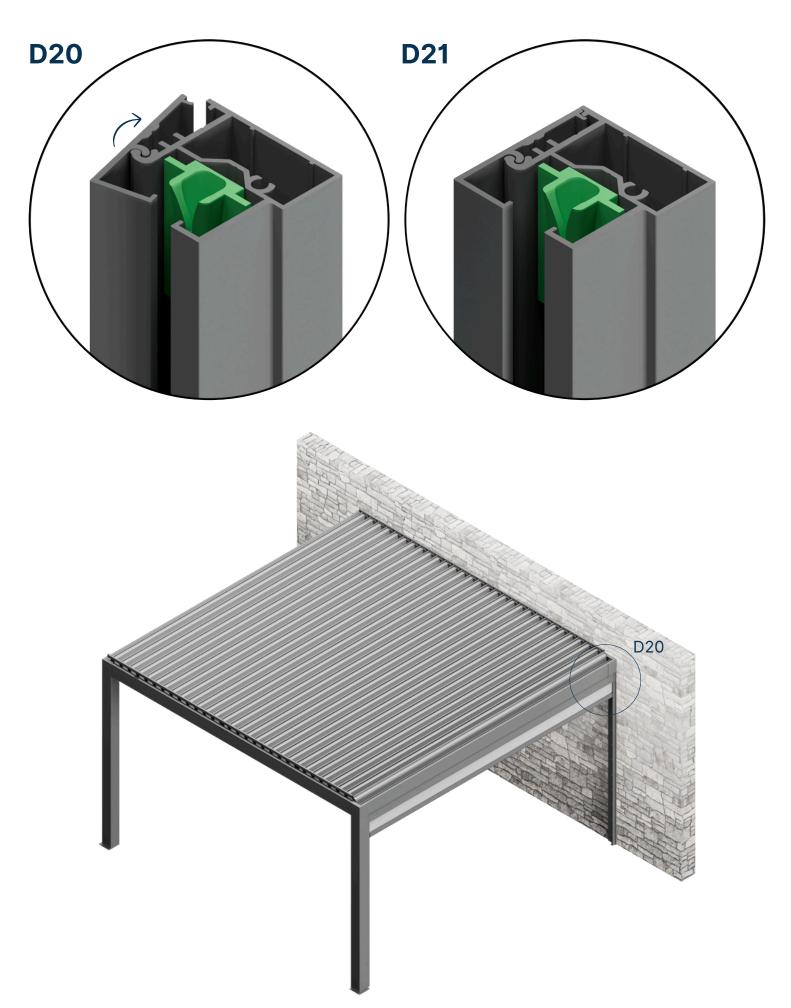

Nachdem das PVC installiert ist, wird die Säulenabdeckung gemäß Detail 20 an ihrem Platz platziert.

